


自动测头座

PH10 Family - 自动测头座

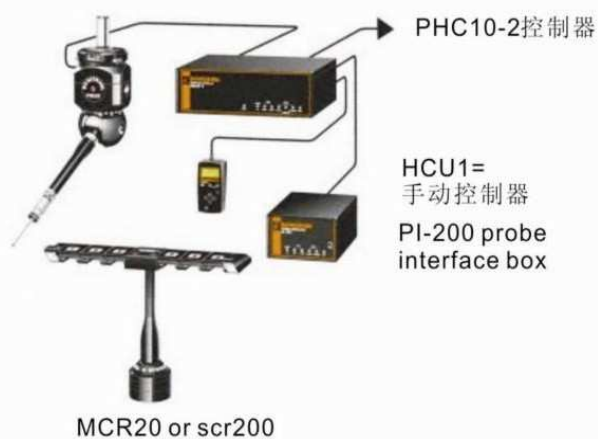

- PH10T=M8牙
- PH10M=自动吸附
- PH10MQ=自动吸附

- 步阶: 7.5°
- A axis: 0° ~105°
- B axis: +/-180°
- 锁紧重复性: 0.5μm
- 延伸杆300mm Max.
- PEL4(M8) or PAA3 (自动吸附)

PH10M / MQ



PH10M/MQ 测座 需搭配 Renishaw的自动吸附测头及延伸杆(最长可达300mm)及使用ACR3 模块交换架



PH10T

延伸杆

PH10T测座需搭配Renishaw的M8牙测头及延伸杆  
(最长可达300mm)  
适且TP20或TP200等不同模块及探针交换架

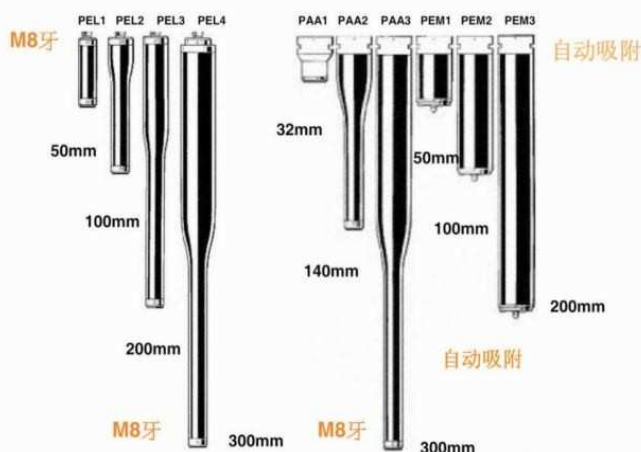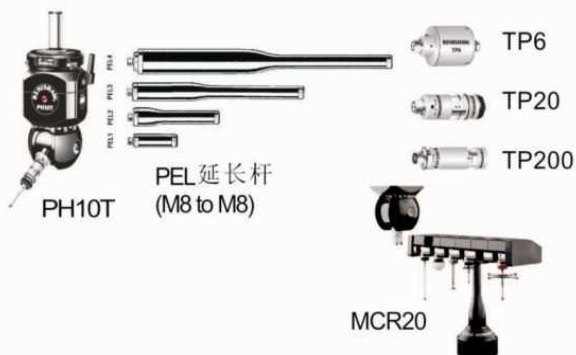

TP2-5W probe

TP200



- M8电子连接螺纹
- 重复性0.35μm
- 5向操作±X, ±Y and +Z
- 可调式触发力0.7N至0.15N
- 接M2螺纹测针, 最长可达50mm
- 超程范围14°
- 1百万次触发寿命
- 使用PI4-2测头讯号界面盒

- M8螺纹连接
  - 高精度, 使用应变计和集成电路技术
  - 重复性0.4μm
  - 6向测量+/-X, Y&Z axis
  - 多种测力模块: 标准测力SF、低测力LF和超行程模块
  - 使用SCR200模块自动测针更换架可做到自动测针更换
  - 更换Module模块后测针无需校准
  - 适用M2螺纹测针, 最长达100mm (SF模块配碳纤维测杆)
  - XY向超程范围14°, +Z向下4.5mm/-Z向上4mm
  - EO模块, 可增加+Z向超行程到12.5mm
  - 典型触发寿命1千万次
  - 使用PI200接口
- 另款TP200B用于上震动现象之机器或坏环境

