


# 棘轮套管千分尺

## 101, 102 系列 — 新平滑运动棘轮套管型

### 特点


- 棘轮功能同时作用于套管和调速装置，易于单手操作。
- 清晰的棘轮声使测力工作于预调的常数值。
- 带有检测证书。

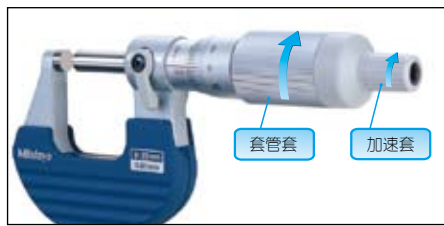



(参见第 VIII 页)

### 技术参数

精度： 参见性能参数  
分度值： 0.01mm, 0.001mm, .001" 或 .0001"  
平面度： 0.6μm/.000024"  
平行度： 2μm/.00008"  
测量面： 硬质合金  
测力： 5 - 10N



当工件处于测砧和心轴之间时，转动套管 / 调速装置导致棘齿机构拨动心轴，从而给工件一个常值测力。

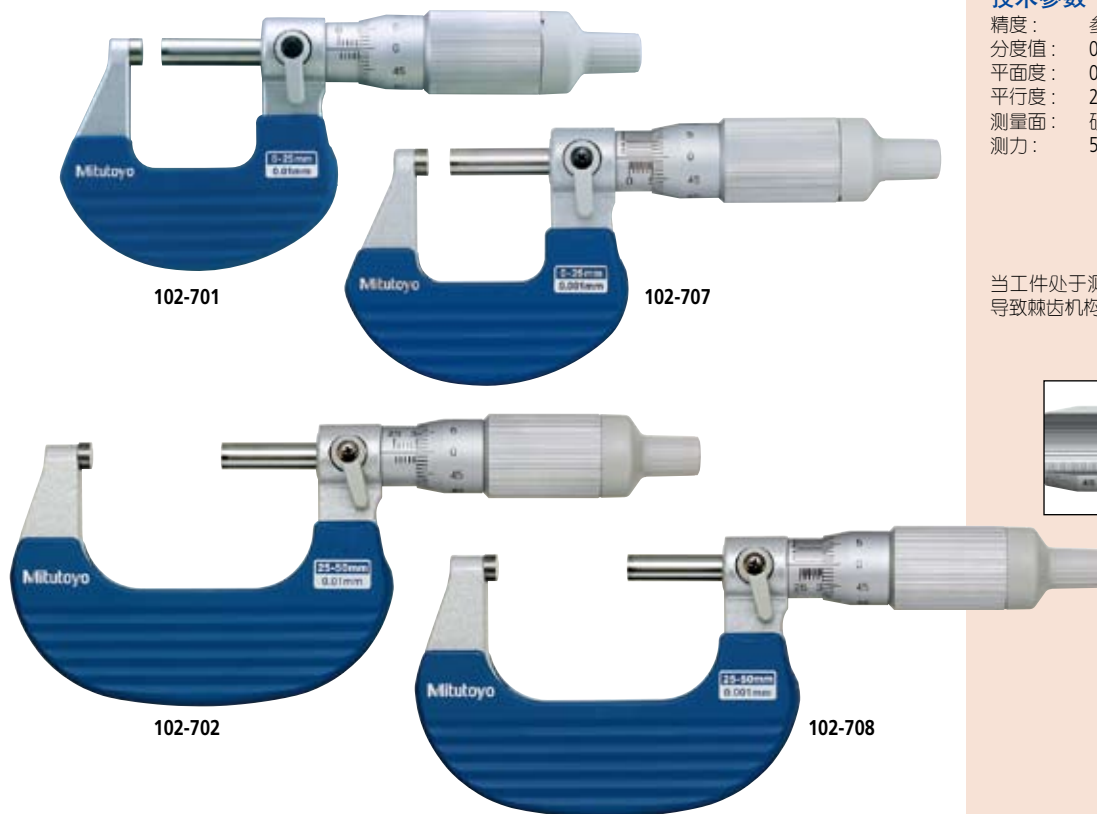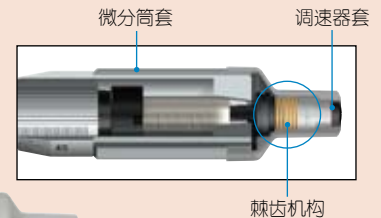

### 性能参数

公制型		
测量范围	货号	精度
0 - 25mm	102-701	±2μm
	102-707*	±2μm
25 - 50mm	102-702	±2μm
	102-708*	±2μm

\*0.001mm 读数可在游标上获得

英制型		
测量范围	货号	精度
0 - 1"	102-717*	±.0001"
1 - 2"	102-718*	±.0001"

\*.0001" 读数可在游标上获得

### 尺寸和重量

